

Fischgrät



Real natural wood

OBERFLÄCHE

Entfernen Sie alle Distanzblöcke und befestigen Sie die Sockelleisten an den Wänden. Schließen Sie die Lücken um die Rohre mit Rosetten ab. Nach dem Verlegen muss der Boden mit einer Schutzabdeckung abgedeckt werden, wenn im Raum weitere Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Nicht abdecken, wenn eine Fußbodenheizung in Betrieb ist.

Sollten beim Verlegen kleine Risse/Spalten entstanden sein, können diese mit Kitt/Wachs in der gleichen Farbe wie der Boden repariert werden.

Vor der Nutzung eines Bodens mit geölter Oberfläche kann es von Vorteil sein, den Boden beispielsweise mit einer WOCA-Pflegepaste zu polieren.

An Stellen, an denen keine Profile oder Sockelleisten angebracht werden können, muss die Dehnungsfuge mit elastischer Paste gefüllt werden.

TÄGLICHE PFLEGE

Die tägliche Pflege und Wartung des Parkettbodens sollte sich auf die Trockenreinigung, also das Staubsaugen oder Fegen mit dem Besen beschränken.

Stark beanspruchte Bereiche können mit einem feuchten Tuch und einem handelsüblichen pH-neutralen Parkettreiniger abgewischt werden. Dabei die Herstellerangaben des Reinigers beachten.

Verwenden Sie auf Ihrem Boden niemals eines der folgenden Produkte (oder Produkte ähnlicher Art): Acryl-Beschichtungen, ammoniakhaltige Reiniger, wachsbasierte Produkte, Reinigungsmittel, Bleichmittel, Polituren und Ölseifen, scheuernde Reinigungsseifen oder säurehaltige Materialien wie Essig.

WARTUNGSANLEITUNG

Wichtiger Hinweis, um Boden und Eigentümer zufrieden zu stellen

Gemäß unseren Allgemeinen Garantiebedingungen ist es wichtig, dass Sie den Luftfeuchtigkeitsgehalt der Raumluft ganzjährig zwischen 50 - 60 % und eine stabile Raumtemperatur um die 20 °C halten.

Wenn im Winter die Heizsaison beginnt, müssen Sie möglicherweise einen Luftbefeuchter verwenden, um die Luftfeuchtigkeit über dem Sollwert zu halten.

Sobald die Feuchtigkeit oder Temperatur unter die oben genannten Werte sinkt, können sich Spalten und im schlimmsten Fall Risse in der Oberfläche bilden. Holz ist ein Naturprodukt mit normaler Reaktion. Normalerweise schließen sich die Spalten im Frühjahr wieder. Dies ist kein Mangel des Bodens und kein Grund zur Reklamation.

Um den Wert Ihres schönen neuen Bodenbelags zu erhalten, ist es sehr hilfreich, unter allen Möbelbeinen Beinschoner zu verwenden. Rollen unter Bürostühlen müssen der Kategorie „W“ weich (gemäß deutscher DIN68131) entsprechen. Um Ihren Bodenbelag vor Rollen zu schützen, empfehlen wir dringend eine Bodenschutzunterlage aus Polycarbonat.


Verwenden Sie an Eingangstüren Innen- und Außenfußmatten, um Schmutz und Feuchtigkeit aufzufangen und zu verhindern, dass diese auf den Boden gelangen.

Vor Küchenspülen, an allen Drehpunkten und in stark frequentierten Bereichen sind Flächenteppiche zu empfehlen.

Lassen Sie Wasser nicht längere Zeit auf Ihrem Boden stehen – wischen Sie es sofort auf.

Verwenden Sie keine Matten aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff, da diese Feuchtigkeit einschließen und Ihren Boden möglicherweise verfärben können.

Verwenden Sie keine Staubsauger mit Schlagleisten oder harten Köpfen.

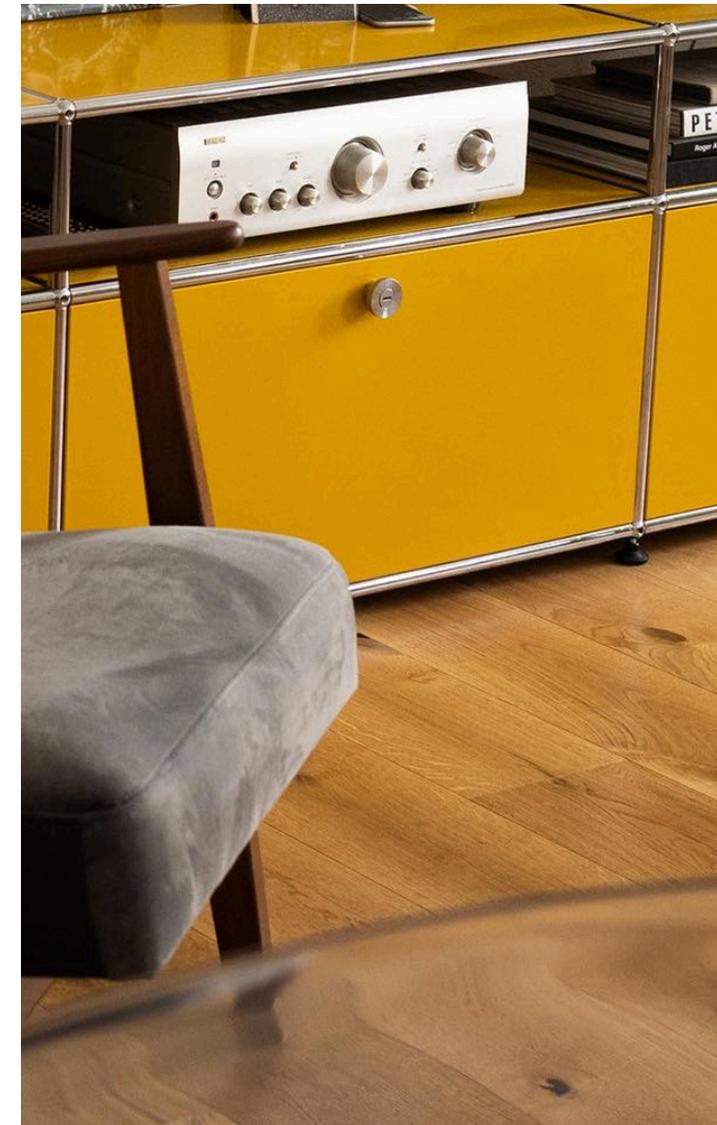

Fischgrät

Fischgrät

Fischgrät

Fischgrät



Real natural wood

INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANLEITUNG

NOTIZ!

Fischgräthöden gelten als eines der schwierigsten Muster in Bezug auf Verlegung und Installation. Ihre Installation erfordert hohe technische Fähigkeiten und sollte nur von qualifizierten und erfahrenen professionellen Installateuren durchgeführt werden.

VOR DEM VERLEGEN DES BODENS

Unmittelbar vor dem Verlegen des Bodens sollten Sie möglichst viele Pakete auspacken, um die Dielen auf eventuelle Beschädigungen, Mängel und Farb-/Strukturabweichungen zu prüfen. Kleinere Mängel können an den Wänden ausbessert werden, größere Mängel können abgeschnitten oder ausgetauscht werden. Reklamationen für einen verlegten Boden mit sichtbaren Mängeln sind nicht möglich. Packen Sie jedoch nicht mehr Pakete aus, als Sie innerhalb von ein paar Stunden verlegen können, da die Feuchtigkeitsaufnahme des Bodens die Verlegung erschweren

HOLZ IST EIN NATÜRLICHES MATERIAL

Natürliche Mängel, die das Gesamtbild nicht wesentlich verändern, sind akzeptabel. Eine naturgeölte oder matt lackierte Oberfläche betont die natürliche Farbe und Struktur des Holzes, während eine weiß matt lackierte und weiß geölte Oberfläche die natürliche Farbe und Struktur des Holzes abschwächt. Farbabweichungen und Glanzgrade, die bei neu verlegten Böden sichtbar sind, nehmen mit der Zeit durch Sonneneinstrahlung, Reinigung und normale Nutzung ab. Eine gewisse Abweichung in Farbe und Glanzgrad, insbesondere bei weiß pigmentierten Böden, ist akzeptabel. Abgesehen davon können Abweichungen durch die ursprüngliche Farbe und Struktur des Holzes bedingt sein.

REFERENZ

Der Raum muss fertig, trocken und beheizt sein. Die Pakete müssen 48 Stunden vor der Bodenverlegung im Raum gelagert werden. Öffnen Sie die Verpackung erst während der Bodenverlegung.

EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG

- Besen oder Staubsauger
- Maßband
- Ebene
- Schlagschnur und Kreide
- 10mm Ausdehnungsabstandshalter
- Schlagklotz
- Handsäge
- Elektrische Säge mit Hartmetallblatt
- Holz- oder Betonfeuchtigkeitsmessgerät
- Klebspachtel
- Empfohlener Kleber und Kleberentferner
- Empfohlener Reiniger für Hartholzböden

VERLEGEN DES BODENS

1. Bestimmen Sie die Laufrichtung des Fischgrätmusters im Bodenverlegeplan. Normalerweise folgt das Muster der Länge des Raums, es ist jedoch nicht ungewöhnlich, es entlang des Haupteingangs oder eines festen Elements wie einem Kamin zu positionieren.
2. Bestimmen Sie den Startpunkt der Installation und ziehen Sie Kreidelinien, um eine X- und Y-Achse zu erstellen, die sich am festgelegten Startpunkt perfekt senkrecht zueinander kreuzt.

Dies ist ein kritischer Schritt, da er die Ästhetik der gesamten fertigen Installation beeinflusst. Die Vorbereitung der X- und Y-Achse ist nicht weniger wichtig, da nach dem Verlegen der Bretter kein Spielraum für Anpassungen mehr besteht und jedes weitere Brett kumulativ von der Linie abweicht, was zu einer falsch ausgerichteten Installation führt.


- 3.1. Bereiten Sie ein 500 x 500 mm großes Starterbrett aus Sperrholz vor, perfekt rechtwinklig für Fischgrätmuster und Chevron 900 oder mit dem entsprechenden Winkel für Chevron 1200.
- 3.2. Drei Reihen Bretter sorgfältig trocken über den Startpunkt legen, das Starterbrett entsprechend positionieren und am Unterboden befestigen. Ziehen Sie Kreidelinien, die die Kantenecken der Bretter berühren, um die erforderlichen Führungslinien zu erstellen. Messen Sie die Linien, um sicherzustellen, dass sie perfekt parallel zur X-Achse verlaufen. Diese Linien dienen als Führung für das Auftragen des Klebers und das Verlegen des Brettmoduls.

4.1. Entfernen Sie die trocken verlegten Bretterreihen und tragen Sie ausreichend Klebstoff auf die äußeren Führungslinien auf. Die Klebstoffmenge muss so bemessen sein, dass die Bretter angemessen verlegt werden können, ohne die Verarbeitungszeit des Klebstoffs zu überschreiten.


- 4.2. Positionieren Sie das LH-Brett an der linken Seite des Starterbretts, wobei seine kurze Kante mit dem Randpunkt des Starterbretts ausgerichtet ist.
- 4.3. Legen Sie das rechte Brett an die rechte Seite des Starterbretts, sodass seine kurze Kante mit dem linken Brett übereinstimmt.

4.4. Fahren Sie auf diese Weise mit der Installation fort, abwechselnd mit dem linken und dem rechten Brett, bis der Anfangsbereich abgedeckt ist. Schneiden Sie die letzte Reihe so zu, dass sie zur angrenzenden Wand passt, lassen Sie jedoch 10 mm (3/8 Zoll) Platz für die Ausdehnung.


- 4.5. Vermeiden Sie beim Verbinden der Nut- und Federverbindungen der aufeinanderfolgenden Bretter ein übermäßiges Gleiten über den verteilten Klebstoff, da dies den Klebstoffauftrag abreibt und seine Wirksamkeit beeinträchtigt, was wiederum die Haftung der Bretter beeinträchtigen kann.
- 4.6. Stellen Sie sicher, dass bei der Installation kein Klebstoff in Nut- und Federverbindungen gelangt, da dies die Passung der Verbindungen beeinträchtigen kann.
- 5.1. Entfernen Sie das Starterbrett und arbeiten Sie sich zurück, um die ganze Reihe fertigzustellen.
- 5.2. Setzen Sie die Installation in der Richtung fort, die den Arbeitsbedingungen am besten entspricht. Denken Sie daran, den Eingangsbereich frei zu lassen, damit die Materialien bewegt werden können, ohne dass man sich ungeschickt bewegt oder gar auf den Klebstoff tritt.
- 5.3. Überprüfen Sie regelmäßig die Messung und Reihenausrichtung, um sicherzustellen, dass der Installationsfortschritt korrekt ist.
- 5.4. Ziehen Sie mit den nächsten Reihen neue Kreidelinien.
- 5.5. Beschränken Sie den Fußgängerverkehr auf ein absolutes Minimum, damit der Klebstoff aushärten kann. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie Möbel verschieben und den Boden wieder normal betreten.

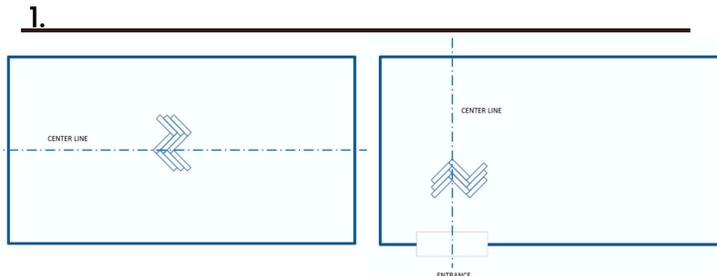

2.

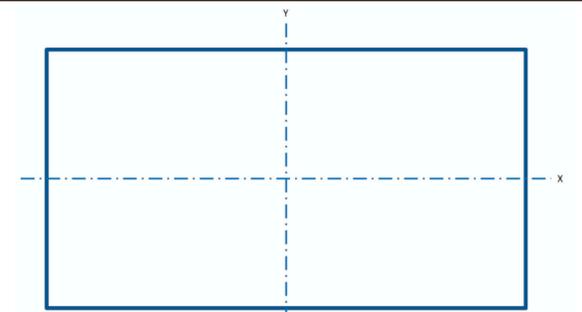

3.

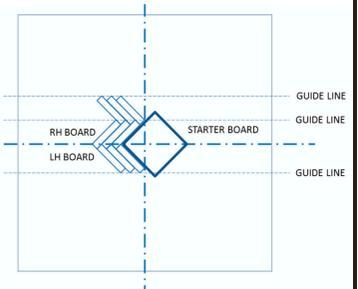

4.

